




ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ


FAST

ΚΩΔ. K058

Ο πλαστικός, σταθερός, κουμπωτός σύνδεσμος για MDF και νοβοπάν

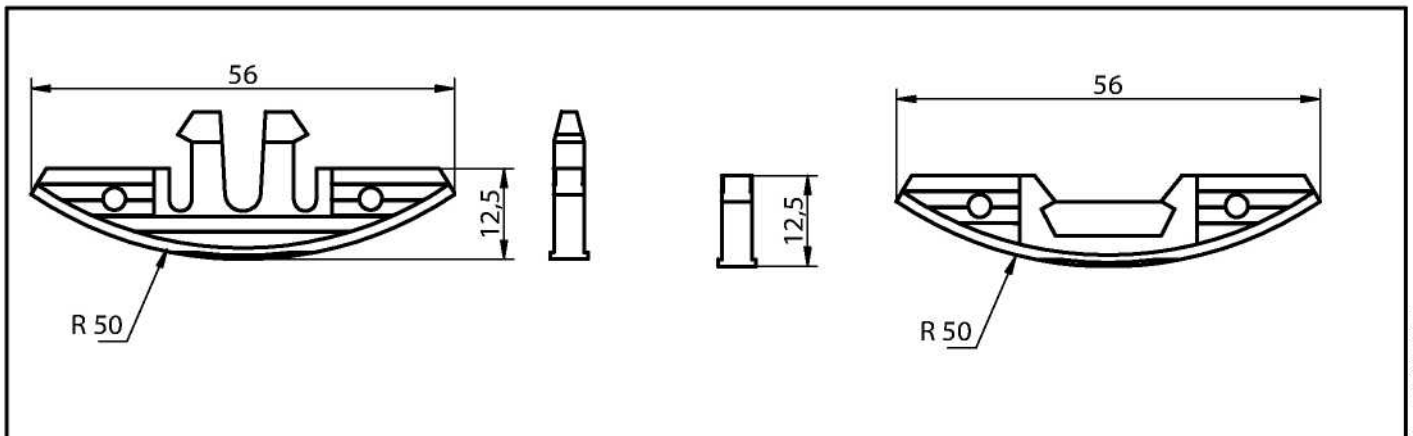


1. Φρεζάρισμα


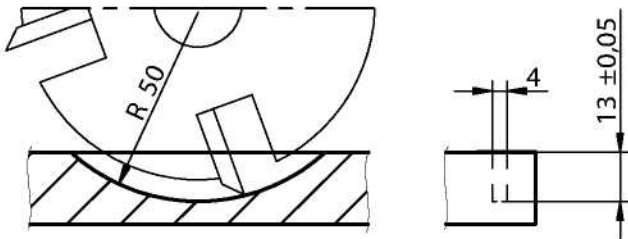


2. Τοποθέτηση

(ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΞΥΛΟ)
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΘΕΤΗ ΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΒΑΛ ΧΑΡΑΞΗ

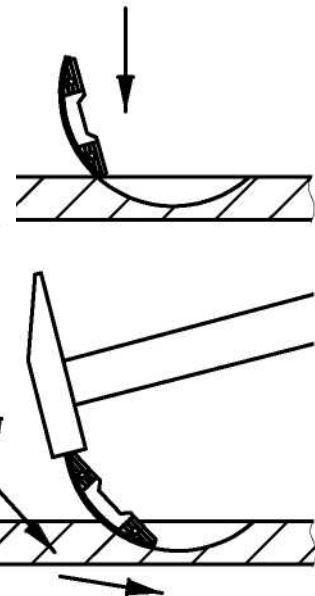

3. Συναρμολόγηση

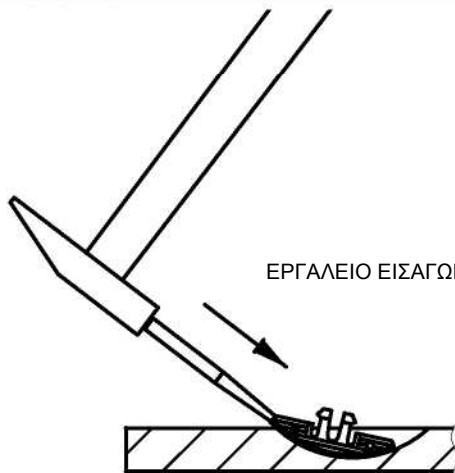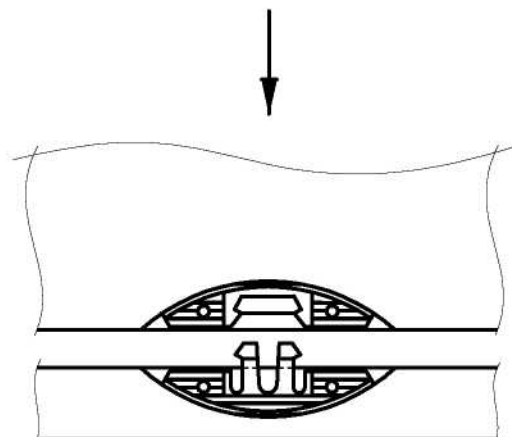

Τοποθέτηση με την βοήθεια του εργαλείου εισαγωγής