


TREPPPO

Art. # Z300 40
Z310 70
Z320 100

Ιδανικός σύνδεσμος για τοποθέτηση ξύλινου σκαλοπατιού σε τσιμεντένια σκάλα.

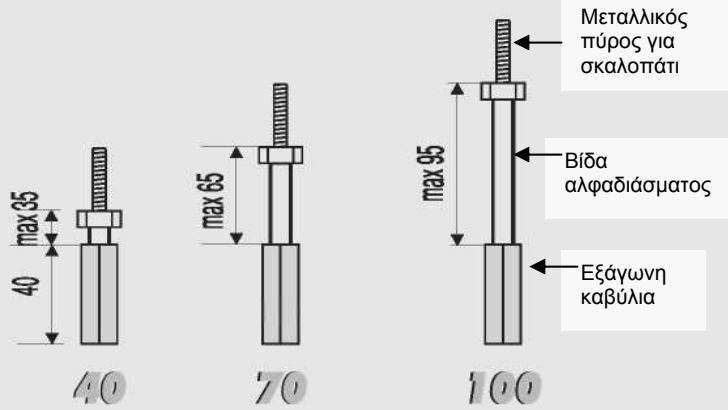

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

- 1** Τρύπημα και καθαρισμός σκόνης

Ø 14
40
- 2** Προσθέτουμε υγρασία & κόλλα ΚΝΑΡΡ

PU+
- 3** Η βίδα αλφα/τος να είναι πάντα βιδωμένη στην εξάγωνη καβύλια.

PVC
- 4** Αλφαδιάζουμε

Αλφαδιάζουμε
- 5** Πόντα
- 6** Τρυπάμε το σκαλοπάτι και προσθέτουμε κόλλα

Ø 7
PU+
- 7** Η σκάλα είναι έτοιμη για χρήση μετά από 12 ώρες

✓

NOVA TECNICA – ΚΝΑΡΡ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 161, 41335 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ. 2410617521 ΦΑΞ. 2410617622

EMAIL :info@novatecnica.gr www.novatecnica.gr

Η Ταχύτερη σύνδεση Ξύλου με Ξύλο